


Plisovaná dverová sieť proti hmyzu

NÁVOD NA ZAMERANIE



Video návod na zameranie

Naskenujte QR kód
pre zobrazenie
montážneho videa.

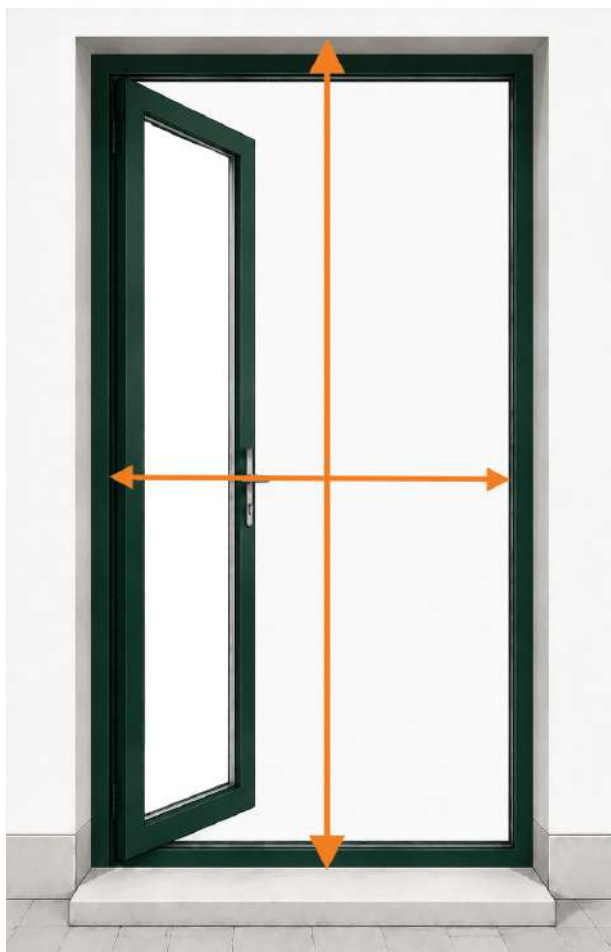

Potrebné nástroje

(Čo si musíte pripraviť)



Pevný kovový
meter



Vytlačenú šablónu
na zapisovanie rozmerov



Pero



Dôležité upozornenie

Sieť sa montuje na vonkajší povrch rámu balkónových dverí.

Všetky rozmery merajte vždy z exteriéru.

Všetky hodnoty merajte a zapisujte v milimetroch (mm).

Pred začiatkom merania otvorte balkónové dvere úplne dokorán,
aby ste mali z exteriérovej strany prístup k celému vonkajšiemu rámu.

KROK 1

Meranie šírky dverí

Zameranie vonkajšieho otvoru na 3 miestach

Meter priložte od jednej strany vonkajšieho otvoru a natiahnite ho až po druhú stranu vonkajšieho otvoru.

Šírku zmerajte **v milimetroch** presne na troch miestach: hore, v strede a dole.

Z nameraných hodnôt vyberte najväčšiu nameranú šírku v milimetroch. **Túto hodnotu použijete ako základ pre výpočet výsledného rozmeru sieťky.**

**Dôležité:**

Do šablóny ešte nezapisujte samotnú nameranú šírku.

Najskôr k nej v ďalšom kroku pripočítate potrebný presah v milimetroch.

**KROK 2**

Pripočítanie presahu k najväčšej nameranej šírke

Aby sieťka správne prekryla celý rám z exteriéru, je potrebné k najväčšej nameranej šírke v milimetroch pripočítať presah na obidve strany.

Ideálny presah: Pripočítajte 40 mm na ľavú stranu a 40 mm na pravú stranu.

K najväčšej nameranej šírke teda celkovo pripočítate +80 mm.

Výsledný rozmer v milimetroch zapíšte do šablóny.

Minimálny presah:

Ak máte okolo rámu málo miesta, minimálny bezpečný presah je 20 mm na ľavej strane a 20 mm na pravej strane.

**Kedy sieťka NIE JE vhodná?**

Pozrite sa na vonkajší plastový rám okna. Ak je voľný priestor na ráme menší ako 2 cm, táto sieťka nie je vhodná pre vaše okno. Profil by sa fyzicky nemestil.

KROK 3

Meranie výšky dverí

Zameranie výšky na 2 miestach

Meter priložte úplne dole na podlahu a merajte smerom nahor až po strop. Meriame celý priestor, kam bude siahať konštrukcia sieťky.

Výšku zmerajte v milimetroch na dvoch miestach: na ľavej strane a na pravej strane.

Naopak pri výške zapisujeme do šablóny najmenšiu nameranú hodnotu v milimetroch.

**Dôležité:**

Ak meriate od prahu, berte do úvahy iba povrch prahu, meter nezasúvajte pod neho.

**KROK 4**

Určenie strany sťahovania

Výber smeru zatvárania siete


Smer sťahovania siete určujte vždy pri pohľade z vonkajšej strany (z exteriéru), keď stojíte čelom k dverám.

Odporúčané umiestnenie zloženej siete (harmoniky) **je na rovnakej strane, ako sa nachádzajú pánky** balkónových dverí, aby sieť nezavadzala pri prechádzaní.

Do šablóny si zaznačte stranu, na ktorú sa bude sieťka sťahovať (zatvárať).

Smer sťahovania vyberte VPRAVO, ak je zložená sieť (harmonika) pri pohľade zvonka na pravej strane.

Smer sťahovania vyberte VĽAVO, ak je zložená sieť (harmonika) pri pohľade zvonka na ľavej strane.

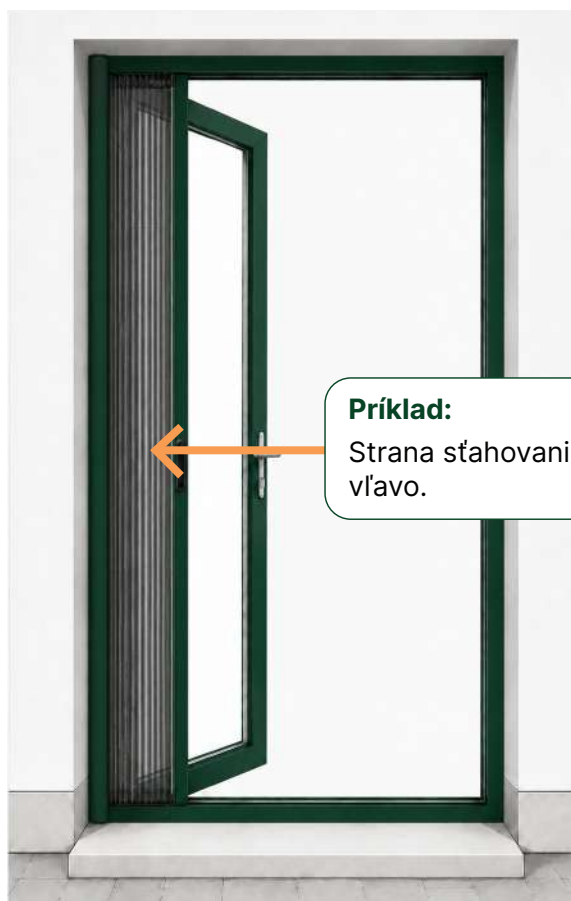


KROK 5

Zapísanie do šablóny

Postup:

Všetky najväčšie namerané hodnoty šírky (s prípočtom) a výšky **v milimetroch (mm)** **zapište do šablóny.**

Takto môžete zmerať a spísať prehľadne všetky okná v dome naraz.

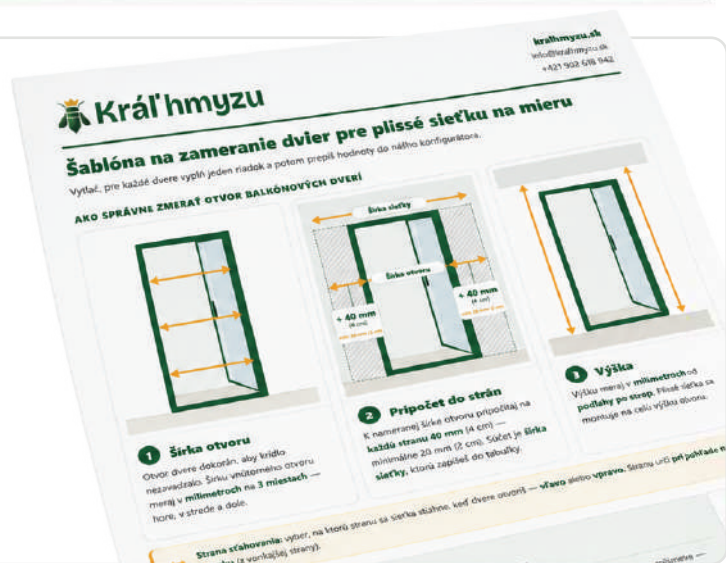

KROK 6

Objednávka v e-shope

Keď máte zoznam hotový, otvorte si produkt na stránke **kralhmyzu.sk** a pre každé okno postupne zadajte do políčok hodnoty z papiera.

Nastavte počet kusov, kliknite na Pridať do košíka a postup zopakujte pre ďalšie okná zo zoznamu.

