


Plisovaná dverová sieť proti hmyzu

NÁVOD NA MONTÁŽ



Video návod na montáž

Naskenujte QR kód
pre zobrazenie
montážneho videa.

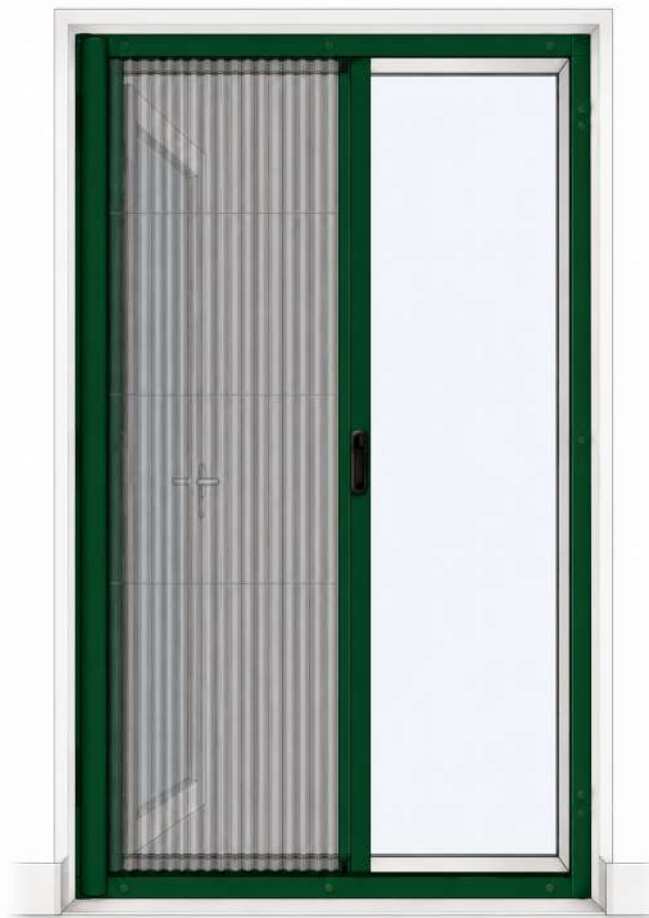

Obsah balenia

(Čo nájdete v balíku)

- 1x Zložený hliníkový rám s plisovanou sieťovinou (sieťovina, integrované vodiace šnúry)
- 1x Sada samorezných montážnych skrutiek so zápusťou hlavou
- 1x Hárok s kruhovými krycími nálepkami (v presnom farebnom odtieni vašich profilov)
- 1x Imbusový kľúč (určený výhradne na servisné napínanie šnúr v budúcnosti)



Potrebné náradie

(Čo si musíte pripraviť)



Akumulátorový
skrutkovač
(uťahovačka)



Predĺžený magnetický bit
(krížový – typ PH2/PZ2 podľa
príbalených skrutiek)



Nožnice



Prísne zakázané

(Čo nesmiete použiť)

Olamovací nôž / orezávač
(Riziko prerezania
fixačných šnúr
a sieťoviny)




Vrtáky a vŕtačka

KROK 1

Bezpečné vybalenie produktu

- 1 Položte zabalenú sieť vodorovne na čistú a rovnú podlahu.
- 2 Vezmite nožnice a opatrne odstrihnite iba vonkajšie rohy plastového ochranného obalu.
- 3 Rukami obal roztrhnite a stiahnite.
- 4 Následne odlepte ochrannú fóliu z hliníkových profilov.

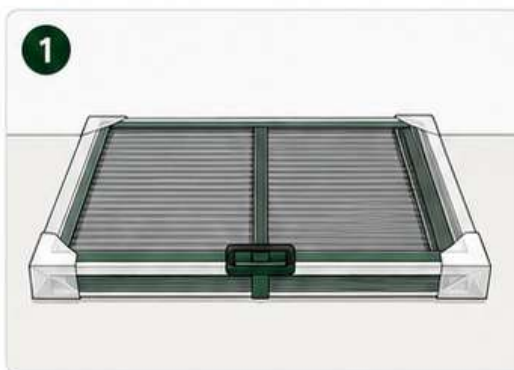

Upozornenie

Nepoužívajte orezávací nôž.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťoviny alebo vodiacich šnúr.

KROK 2

Príprava montážneho náradia

Do akumulátorového skrutkovača upevnite predĺžený magnetický bit.



Krátky bit



Nedosiahne na dno rámu dverí.



Predĺžený bit



Správna voľba pre bezpečnú a kvalitnú montáž.



Upozornenie

Nepoužívajte štandardný krátky bit.

Krátky bit nedosiahne na dno rámu dverí, na ktoré sa montuje. Jeho použitie výrazne sťaží prácu.



KROK 3


Presné uloženie rámu siete na dvere

- 1 Celý hliníkový rám priložte k dverovému otvoru z vonkajšej (exteriérovej) strany.
- 2 Spodnú hranu rámu siete položte a oprite priamo o spodný prah dverí.
- 3 Bočné profily a horný profil rámu siete vyrovnajte tak, aby dokonale lícovali s vonkajšou hranou rámu vašich dverí.



Upozornenie pre zákazníka


Rám musí byť osadený absolútne rovno. Nesmie byť skrížený ani naklonený. Presné lícovanie je podmienkou pre hladký chod siete bez zasekávania.

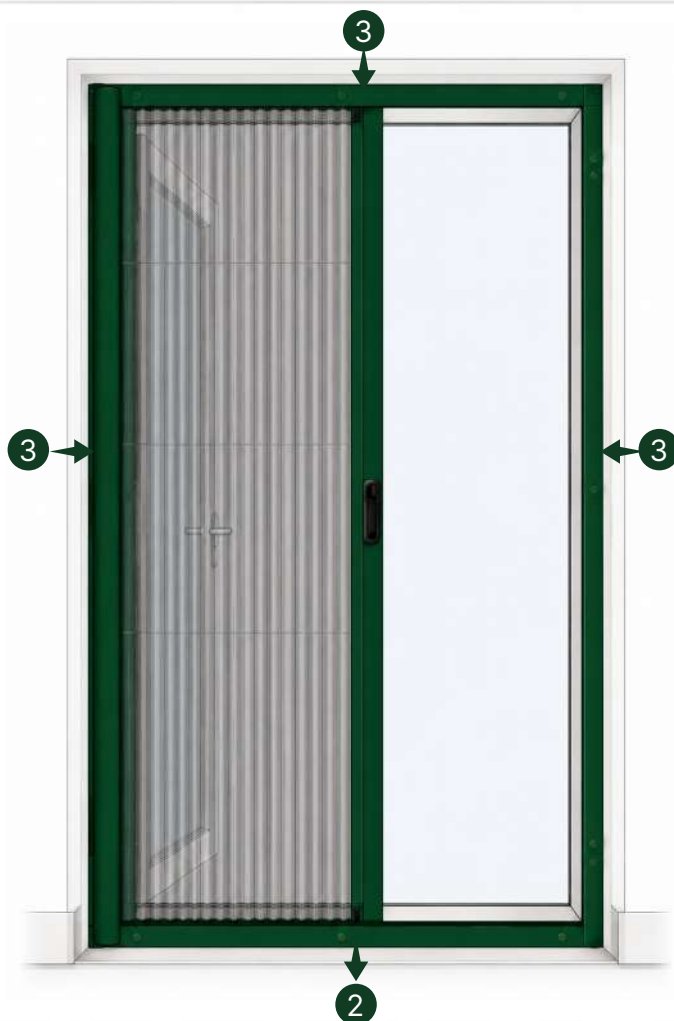

KROK 4

Mechanické ukotvenie skrutiek

- 1 Otvorte (odsuňte) sieť, aby ste mali prístup k vnútornej drážke (vodiacej koľajnici) bočného profilu.
- 2 Vložte montážnu skrutku na predĺžený magnetický bit.
- 3 Prestrčte skrutku cez širší vonkajší otvor v profile až k vnútornému menšiemu otvoru.
- 4 Zaskrutkujte skrutku s citom priamo do rámu dverí.
- 5 Postup zopakujte pre všetky pripravené otvory na ľavej aj pravej bočnej strane.

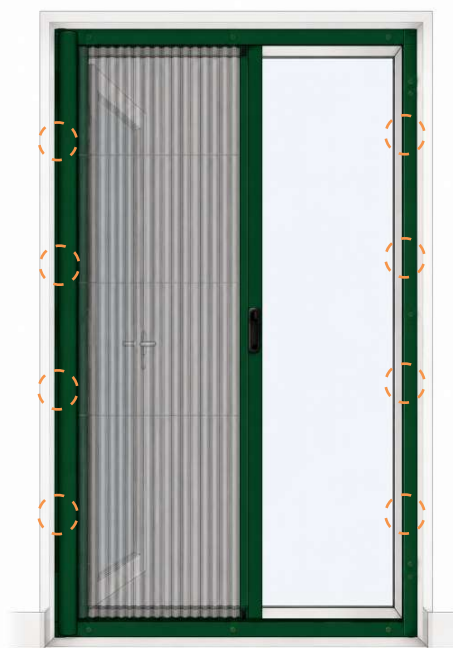

Dôležité


Skrutky zaskrutkujte cez predvŕtané otvory v bočných profiloch a hornom profile rámu siete. Postup zopakujte pre všetky pripravené otvory na ľavej aj pravej bočnej strane.

KROK 5**Prekrytie montážnych otvorov**

- 1 Odlepte kryciu nálepku z kruhového hárku.
- 2 Nalepte nálepku priamo na otvor po montážnej skrutke v profile.
- 3 Jemne pritlačte nálepku, aby dokonale prilnula.
- 4 Postup zopakujte pre všetky otvory na bočných a hornom profile rámu.

**KROK 6****Funkčný test a spustenie do prevádzky**

- 1 Opatrne posúvajte sieť tam a späť po celej dĺžke otvoru.
- 2 Skontrolujte plynulosť chodu, magnetické dovretie a stabilitu siete.
- 3 Sieť by sa mala ľahko posúvať a pevne držať v zatvorenej polohe.

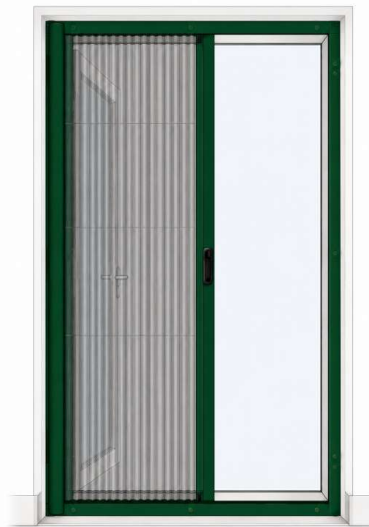**Kontrolný zoznam správnej montáže**

- ✓ Sieť sa pohybuje plynulo a ticho po celej dĺžke.
- ✓ Posuvný profil nikde nedrhne a nevydáva mechanický odpor.
- ✓ Sieť pevne drží v zatvorenej polohe vďaka celovýškovému magnetickému profilu.
- ✓ Plisovaná sieťovina drží polohu v akomkoľvek bode, kde ju ruka pustí.